


66568



Montážní návod

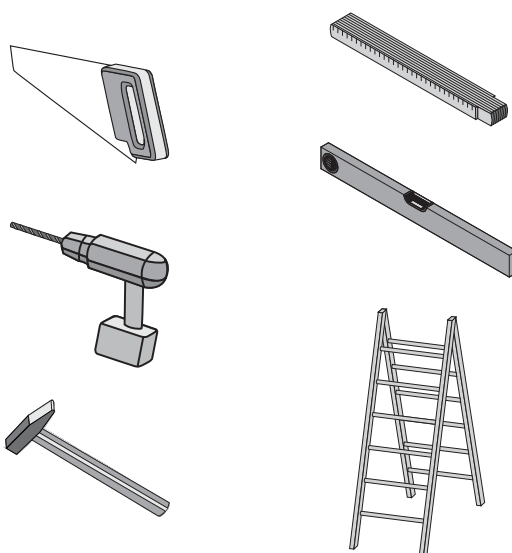


Návod k použití barevného LED světla

Označení:	„Velikost 2“	„Velikost 3“
Číslo položky:	66568	71319
Rozměry:	240 x 324 x 38 mm	324 x 324 x 38 mm

Rozsah dodávky:

- LED světlo včetně dřevěného rámu
- Síťový adaptér
- Síťový připojovací kabel
- LED modul
- Dálkové ovládání

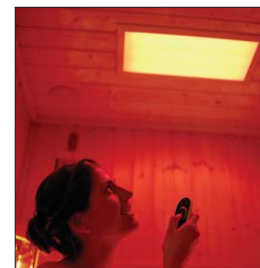

Technické informace:


Síťový vstup: AC 100-240 V~ 50-60 Hz, **Výstup:** DC 12 V; 5 A

Obecné bezpečnostní pokyny:


- Elektrická instalace smí být provedena pouze autorizovaným elektrikářem.
- Dodržujte návod k použití.
- Zařízení udržujte mimo dosah dětí.
- Před čištěním zařízení vytáhněte síťovou zástrčku.
- LED ovladač a síťový adaptér smí být instalováni pouze mimo saunu nebo infrakabinu.
- LED barevné světlo má teplotní odolnost až do 110 °C.

Montáž A (montáž na strop):

- Přidržte LED barevné světlo na požadovaném místě a označte rohy (obr. 4).
- Ve vzdálenosti 40 mm od bočního okraje označte polohu otvoru pro připojovací kabel (obr. 5).
- Vyvrtejte otvor ($\varnothing$ min. 20 mm) skrz strop kabiny (obr. 5).
- Připevněte LED barevné světlo pomocí přiložených šroubů a držáků.

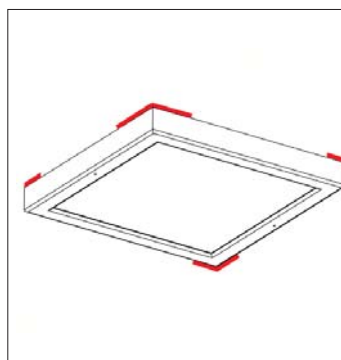


obr. 4

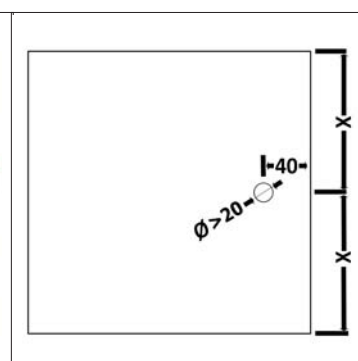

obr. 5

Montáž B (zapuštěné provedení, rám o výšce 6 mm):

- Přidržte LED barevné světlo na požadovaném místě a označte obrys (obr. 6).
- Vyřízněte označený otvor do stropu kabiny.
- Vložte LED barevné světlo a upevněte jej přiloženými držáky ke stropu.

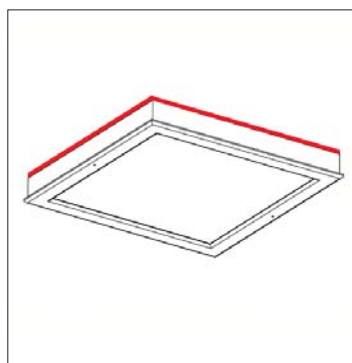

obr. 6

Elektrické připojení:

Nejprve připojte LED barevné světlo k RGB modulu a poté připojte síťový adaptér.



Dálkové ovládání:



- Pomocí vícebarevného kolečka lze požadovanou barvu zvolit přímo pomocí dotykového senzoru na dálkovém ovladači.
- Pro přepínání mezi jednotlivými režimy stiskněte tlačítko M+ (vpřed) nebo M- (zpět).
- Ovladač si pamatuje režim, který byl aktivní před vypnutím LED barevného světla. Při opětovném zapnutí se aktivuje naposledy zvolený režim.

Použitá baterie: 23A 12 Volt

Automatické barevné přechody:

Automatické zbarvení se spustí po sedmém stisknutí tlačítka ZMĚNA REŽIMU (viz tabulka níže).

Číslo režimu	Funkce	Poznámka
1	červená	Jas je nastavitelný, rychlost není nastavitelná
2	zelená	Jas je nastavitelný, rychlost není nastavitelná
3	modrá	Jas je nastavitelný, rychlost není nastavitelná
4	fialová	Jas je nastavitelný, rychlost není nastavitelná
5	tyrkysová	Jas je nastavitelný, rychlost není nastavitelná
6	žlutá	Jas je nastavitelný, rychlost není nastavitelná
7	bílá	Jas je nastavitelný, rychlost není nastavitelná
8	Plynulý 3-barevný přechod	Rychlost je nastavitelná, jas není nastavitelný
9	Plynulý 7-barevný přechod	Rychlost je nastavitelná, jas není nastavitelný

Upozornění:

- Instalace síťového zdroje uvnitř sauny je **zcela zakázána!**
- Síťový zdroj musí být nainstalován v suché běžné místnosti, mimo saunu (např. nad stropem sauny).
- Nechejte síťový zdroj volně větrat, aby se nepřehříval (postačí běžné větrání v místnosti).
- Síťový zdroj nesmí být zcela zapuštěn do stěn nebo konstrukcí bez možnosti odvětrávání.