
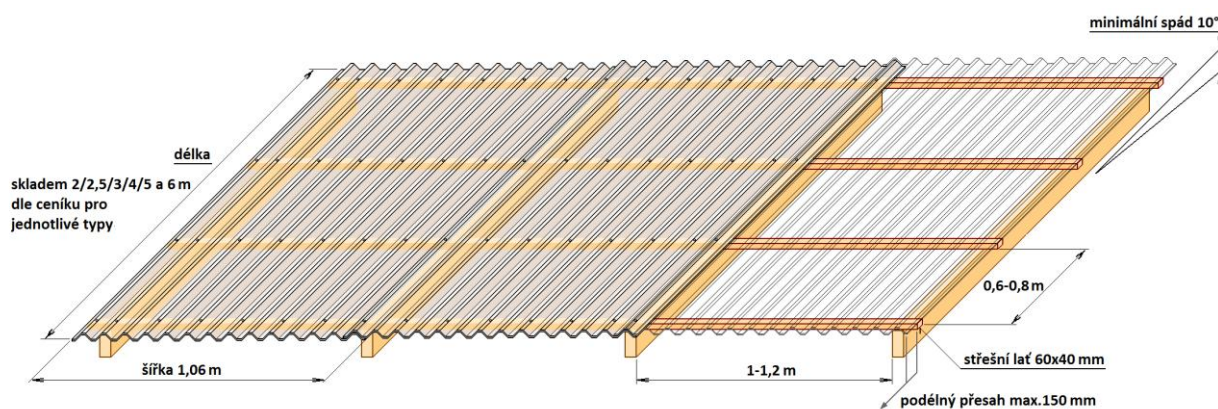



Základní detaily a popisy montáže desek Marlon CSE/CS trapéz TR 76/16 (všechny druhy)

V tomto souboru jsou zobrazeny základní detaily montáže, které jsou popisovány v montážním návodu. Přesný montážní postup naleznete na www.LANITPLAST.cz. Montáž provádějte výhradně podle montážního návodu a těchto montážních detailů.


SCHÉMA POKLÁDKY

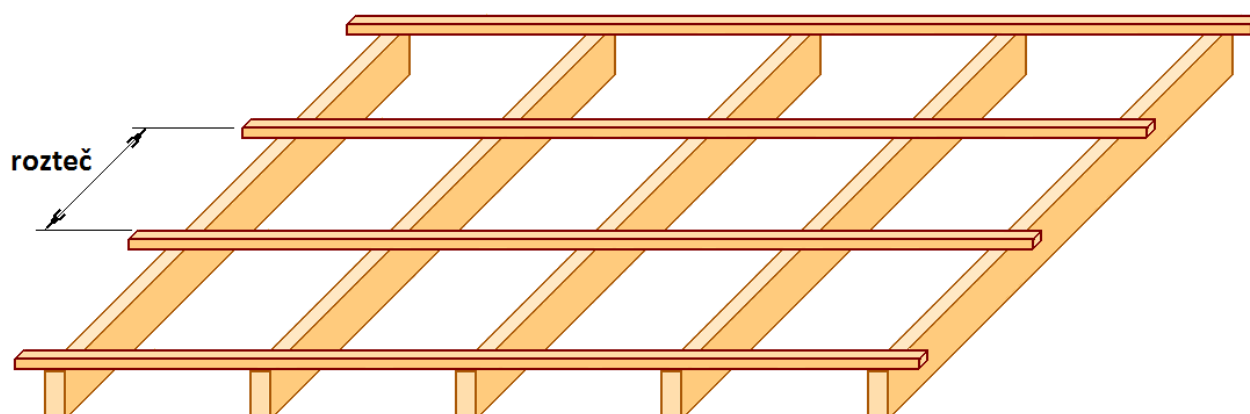

ŘEZ PROFILEM

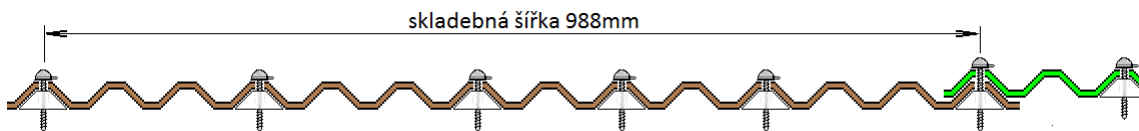

STANDARDNÍ ZPŮSOB KOTVENÍ

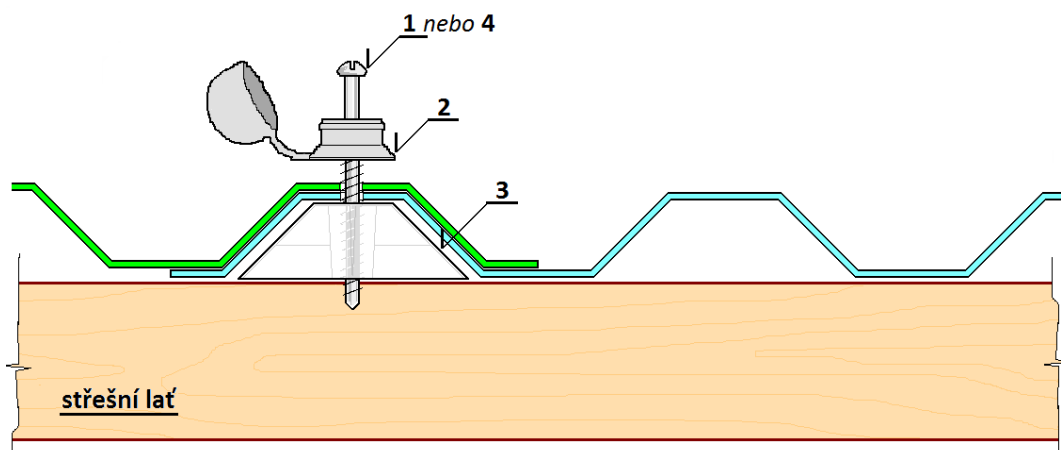


Montáž na dřevěnou střešní lať

- sada (baleno po 10 ks) - 1) vřut 4,0x50mm
 2) PVC ochranná čepička s podložkou
 3) lichoběžníková distanční podložka


Montáž na kovový profil (jäckel apod.)

- 4) šroub do železa 4,8x50mm
 2) PVC ochranná čepička s podložkou
 3) lichoběžníková distanční podložka

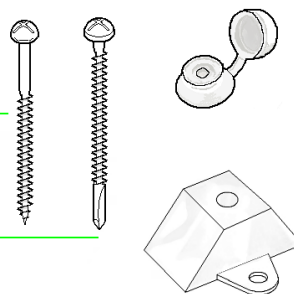


Počet montážních prvků (šroubů + distančních podložek + PVC ochranných čepiček) je pro trapézovou desku 76/16 je cca 10 - 12 ks / m².

PODÉLNÝ PŘEKLAD

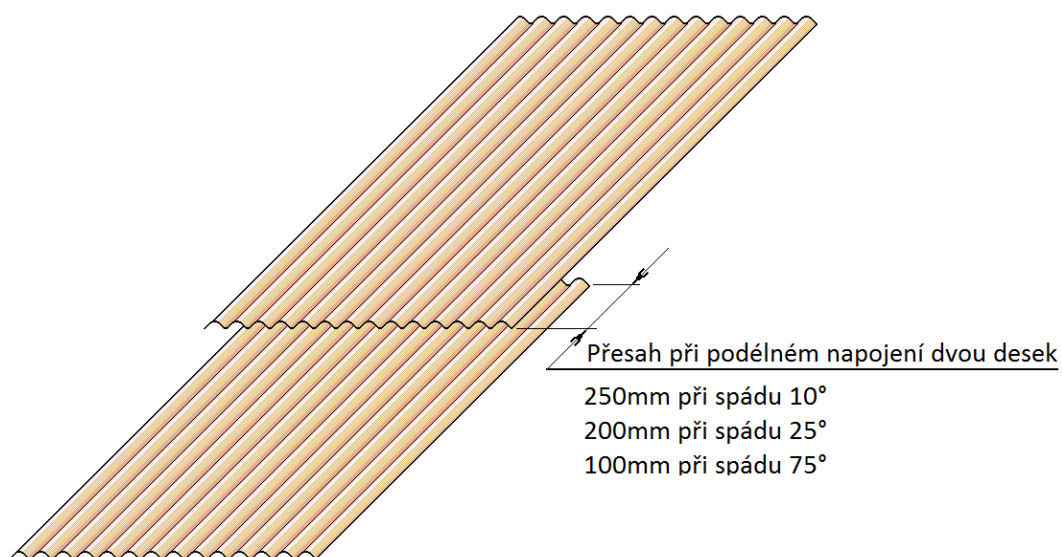

ZÁTĚŽOVÉ TABULKY

Zatížení na sněhovou zátěž se určí podle Mapy sněhových oblastí (dle ČSN) a současně podle příslušných ČSN / EU norem zatížení v závislosti na tvaru střechy.

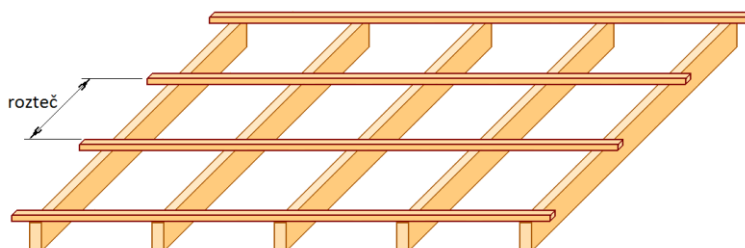

Pro rozteč latí nosné konstrukce je obecně doporučena rozteč 600 - 800 mm, přesné statické údaje každé konkrétné desky naleznete na

www.LANITPLAST.cz

Pokyny a doporučení s tímto dokumentem jsou platné pouze při montáži souladu s montážním návodem platným pro tento druh desek dostupným na www.LANITPLAST.cz